

Kit Visio Radio sans fil  
entre le moniteur et la platine  
Transfert d'appel WiFi sur Tuya  
**DIGI7W-SF**

Nv. 2023140503



## Notice d'installation et d'utilisation

- △ Merci de lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le produit.
- △ Ce manuel est à conserver auprès du produit durant toute la durée de son utilisation.
- △ Les schémas et illustrations sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

© COPYRIGHT 2023 - Tous droits réservés


Reproduction partielle ou totale formellement interdite sans autorisation.

Cette notice comprend 32 pages.


## Table des matières

1) Contenu de l'emballage.....	3
2) Description des éléments.....	4
3) Avertissements et conseils pour l'installation.....	5
4) Appairage moniteur intérieur et platine extérieure.....	6
5) Fixation et montage de la platine de rue extérieure.....	7
6) Moniteur Intérieur.....	8
1. Répondre à un appel depuis la platine de rue.....	8
2. Menu Principal.....	9
3. Menu "Enregistrements".....	10
a) Icône : "Photos Videos".....	10
b) Icône : "Journal d'appel".....	11
c) Icône : "Messages".....	12
4. Menu "Surveillance".....	13
5. Menu "Transfert d'appel".....	14
a) Icône : "Connexion Wifi".....	14
b) Icône : "QRCode".....	15
c) Icône : "Info".....	16
d) Écran d'accueil de l'application.....	17
e) Fonctions : Capture d'écran / Parler / Capture Vidéo.....	18
6. Fonctions : Accès 1 / MicroSD Moniteur / Dossier Captures.....	19
7. Menus "Personnalisation".....	20
a) Icône "Info système" avec fonction de formatage de la carte MicroSD.....	20
b) Icône "Sonneries".....	21
c) Icône "Heure et date".....	21
d) Icône "Réglages Image".....	22
e) Icône "Volume".....	22
f) Icône "Langue".....	22
g) Icône "Luminosité Écran".....	23
h) Icône "Fond d'écran".....	23
i) Icône "Économiseur d'écran".....	23
j) Icône "Durées" : sonnerie, économiseur d'écran et maintien vidéo.....	23
8. "Menu Installateur".....	24
a) Icône "Ajuster Écran".....	25
b) Icône "Paramètres Platine".....	25
c) Icône "Modif. Code Inst.".....	26
d) Icône "Reset Usine".....	26
e) Icône "Mode Enregist.".....	26
f) Icône "Mise à jour".....	27
7) Platine de Rue Extérieure.....	28
8) Câblage de la platine de rue.....	29
1. Câblage pour alimentation d'une gâche électrique par la platine.....	29
2. Câblage normal pour commande d'ouverture de portail.....	30
3. Câblage DE DÉPANNAGE pour commande d'ouverture de portail.....	31
9) Spécifications techniques.....	32
1. Moniteur intérieur DT7WSF.....	32
2. Platine de rue extérieure DT200SF.....	32
3. Communications Platine de rue extérieure ↔ Moniteur intérieur.....	32


## 1) Contenu de l'emballage

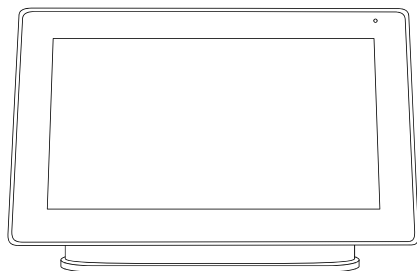


Moniteur intérieur  
**DT7WSF**

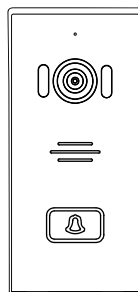


Platine de rue  
avec casquette  
**DT200SF**

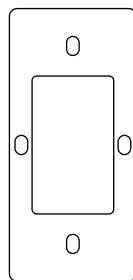


Joint mousse pour  
la platine de rue

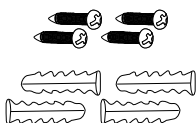

Chevilles et vis pour fixation

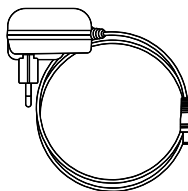


Alimentation  
Moniteur

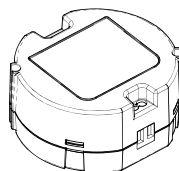


Alimentation  
Platine




Relais  
DS-ERL



2 x Antennes  
orientables

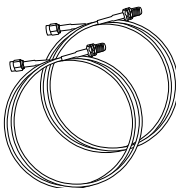


2 x Câbles d'antenne et supports

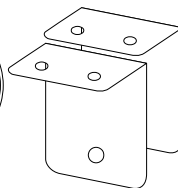

Notice


2) Description des éléments

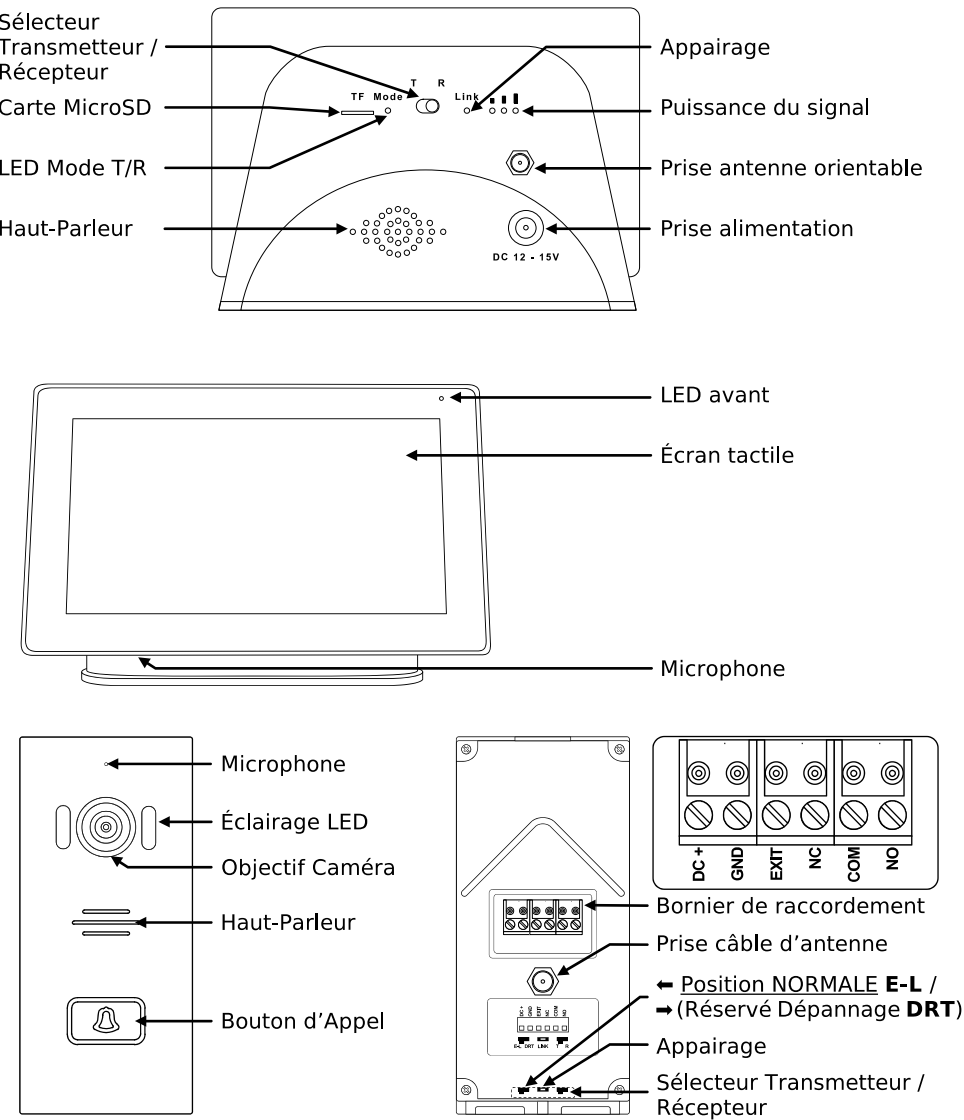

### 3) Avertissements et conseils pour l'installation

Vous venez de vous équiper avec un système de vidéophonie sans fil DIGITONE et nous vous en remercions ! Afin de profiter de votre matériel pleinement et en toute sécurité, merci de bien lire les avertissements et conseils suivants :

- Avant l'installation, vous devez vous assurer du bon état du matériel et l'installation des matériels doit se faire selon le respect des normes en vigueur au jour de la pose.
- Pour bénéficier des fonctions connectées, le moniteur intérieur doit être installé dans une zone couverte par le réseau WiFi en 2,4GHz du résident avec un débit en téléversement (UPLOAD) d'au moins 2mb/s et un débit en téléchargement (DOWNLOAD) d'au moins 1mb/s aussi.
- Les pièces d'emballage doivent être mis hors de portée des jeunes enfants car ils présentent un danger d'étouffement.
- Les appareils alimentés par le réseau électrique doivent être protégés par un disjoncteur magnéto-thermique dont le calibre est adapté.
- Ne jamais ouvrir les produits sauf injonction expresse, ne pas couvrir les produits, ne pas humidifier les produits par aspersion.
- Ne pas modifier les raccordements internes des produits, les connecteurs sertis et les câbles de connexion d'origine.
- Mettre les appareils hors tension avant toute intervention de câblage, raccordement, nettoyage et entretien courant.
- Respecter les avertissements figurant sur les produits, notamment les symboles de danger d'origine électrique.
- Pour toute réparation, adressez vous exclusivement au réseau agréé de la marque.
- La non-observation des avertissements ci-dessus peut compromettre la sécurité des biens et des personnes.

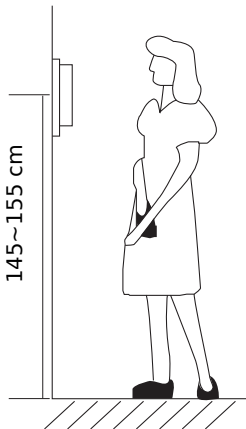

La hauteur d'installation suggérée pour la platine, quand cela est possible, est d'environ 145 cm à 155 cm depuis le sol pour un confort normal en position debout.

Si le logement doit être accessible à une personne à mobilité réduite, les touches en façade de la platine de rue doivent être comprise entre 90cm et 130cm du sol fini, en étant installées à au moins 40cm d'un angle rentrant


(Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation).

#### 4) Appairage moniteur intérieur et platine extérieure



**Le moniteur intérieur et la platine de rue sont livrés déjà appairés dans le kit.**

Si besoin, voici la procédure d'appairage ci-dessous.



Derrière le moniteur intérieur, mettre le sélecteur Transmetteur / Récepteur poussé vers la droite sur R (Récepteur) :

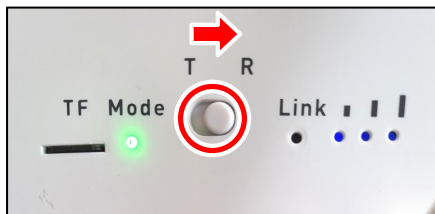

Sur la platine de rue extérieure, mettre le sélecteur Transmetteur / Récepteur vers la gauche sur T (Transmetteur), le sélecteur est accessible par le dessous de la platine :

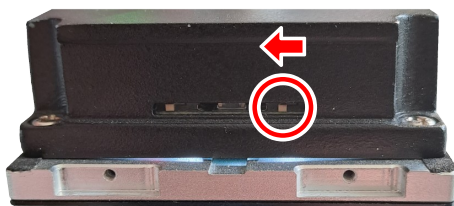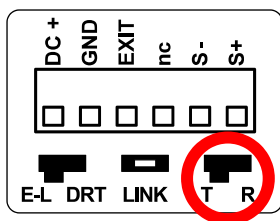


Alimenter le moniteur intérieur et la station extérieure, puis maintenez appuyé le bouton en creux LINK derrière le moniteur intérieur et appuyez **en même temps** sur le petit bouton LINK d'appairage de la station extérieure, accessible par le dessous de la platine :

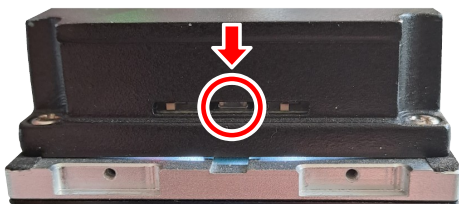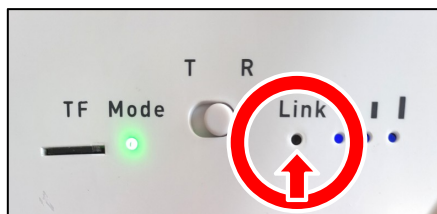

Relâchez les boutons lorsque la LED Mode derrière le moniteur clignote rapidement pour terminer l'appairage.

## 5) Fixation et montage de la platine de rue extérieure

La plaque de mousse découpée doit être posée entre le support et la casquette en Zamac. Bien fixer la casquette sur le support avec les vis fournies ou d'autres fixations adaptées au support.

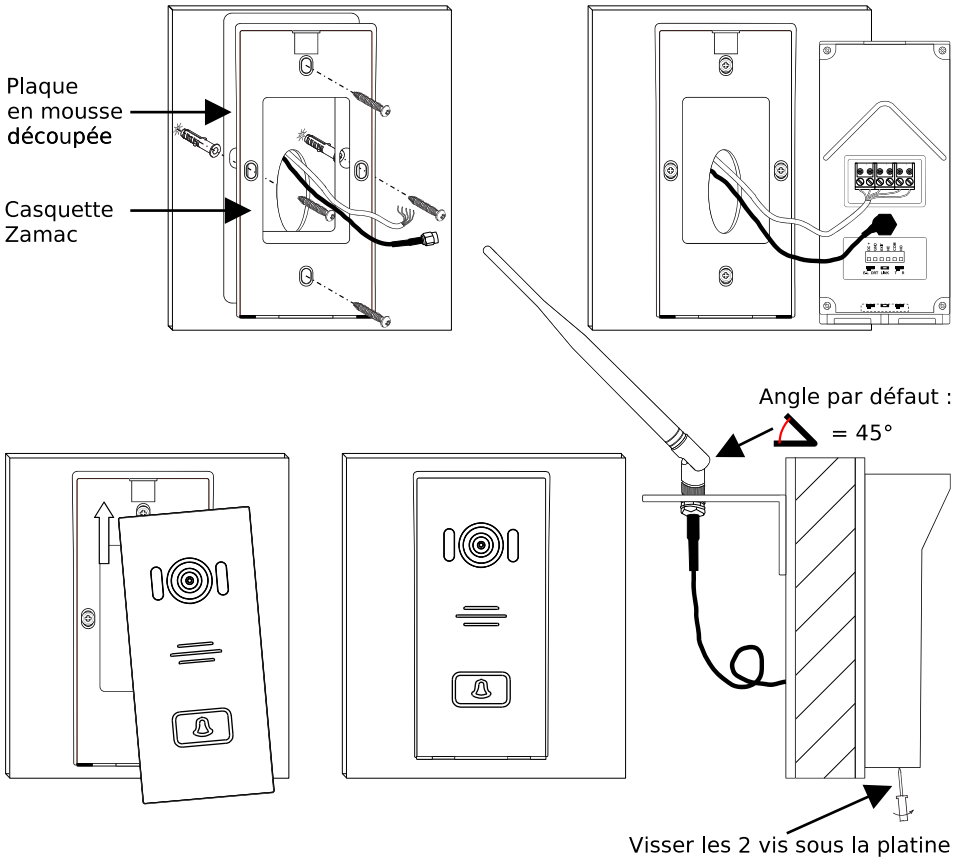

Quand la casquette est fixée et les fils raccordés sur le bornier, insérer la platine en la plaquant bien au fond de la casquette du bas vers le haut.

Serrez les 2 vis d'assemblages pour fixer la platine sur la casquette.


L'antenne doit d'abord être inclinée de **45° par défaut**, en pointant dans la direction du moniteur intérieur.

Modifiez au besoin l'inclinaison à la mise en service pour améliorer la connexion...

## 6) Moniteur Intérieur


L'antenne du moniteur doit d'abord être inclinée de **45° par défaut**, en pointant dans la direction de la platine de rue extérieure.

Modifiez au besoin l'inclinaison à la mise en service pour améliorer la connexion...

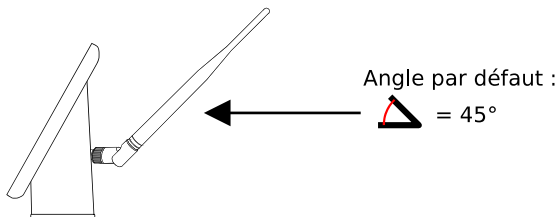

### 1. Répondre à un appel depuis la platine de rue

Lors d'un appel depuis la platine de rue, l'image du visiteur apparaît au centre de l'écran

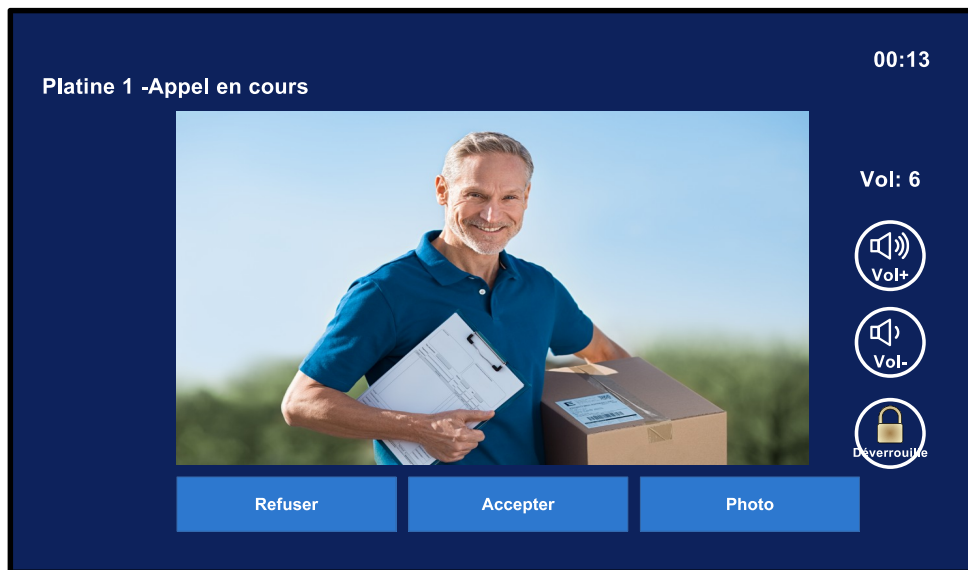


Vous pouvez alors :

- "**Refuser**" ou "**Accepter**" l'appel,
- Monter et baisser le volume sonore avec les icônes "**Vol+**" et "**Vol-**" lorsque l'appel a été accepté,
- Déverrouiller l'accès n°1 en touchant le cadenas "**Déverrouille**",
- Prendre une photo chaque fois que vous touchez "**Photo**",






Si vous touchez l'image au centre de l'écran, celle-ci passe en plein écran.

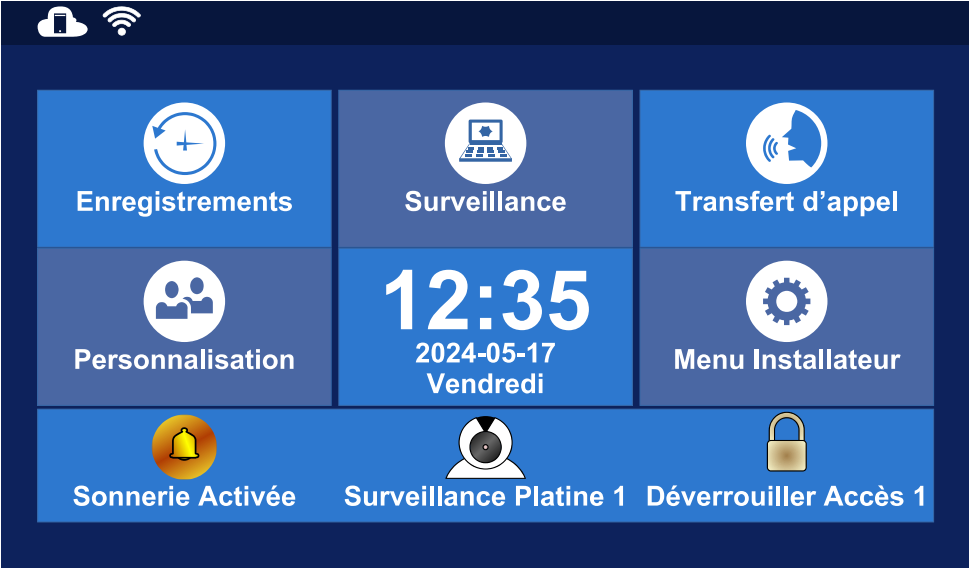







2. Menu Principal



Le Menu Principal permet d'accéder aux autres menus : Enregistrements, Surveillance, Transfert d'appel, Personnalisation et le Menu Installateur.

Icônes de Raccourcis en BAS		Fonctions
 < Appui > 		Appuyer pour Activer ou couper la sonnerie du moniteur intérieur (" <b>Pas de sonnerie</b> "). L'image apparaîtra toujours lors d'un appel.
		Fonction " <b>Surveillance Platine 1</b> ". Appuyer pour afficher l'image de la platine de rue.
 Appui > 		Appuyer pour déverrouiller directement l'Accès 1 câblé sur la platine de rue depuis le moniteur. La platine de rue déverrouille alors l'accès.

Icônes d'État en HAUT			
		 / 	 / 
Nouveaux messages	Appels manqués non consultés	Serveur Tuya OK / Pas OK	État WiFi OK / Pas OK

### 3. Menu "Enregistrements"

#### a) Icône : "Photos Videos"

Si une carte MicroSD compatible (type SD HC, capacité de 4GO à 32GO) a été insérée et formatée, vous pouvez enregistrer des photos ou des vidéos de vos visiteurs.

Si vous touchez l'icône "**Photos Videos**", vous accédez aux photos/vidéos prises lors d'un appel :

Photos enregistrées		
 Platine	Date/Heure	Vu
Platine 1	2023-02-01 09:19	Non
Platine 1	2023-02-01 09:17	Non
Platine 1	2023-02-01 09:13	Non
		1/1 Page
Retour	Précédent	Suivant
Supprimer	Effacer tout	Voir

L'écran affiche les enregistrements pris lors des appels : photos ou vidéos si présence d'une carte MicroSd et si le paramétrage a été effectué dans les menus.

Quand un enregistrement a été visionné, photo ou vidéo, "Oui" apparaîtra dans la colonne "Vu".

"Date/Heure" indique le jour et l'heure de l'enregistrement.

Sélectionnez directement par l'écran tactile l'enregistrement choisi, puis :

- "**Voir**" : pour le visionner. Retouchez l'écran tactile pour revenir au menu,
- "**Supprimer**" : une demande de confirmation apparaît, confirmez la suppression par "Valider" dans la fenêtre qui s'ouvre, sinon choisir "Retour"
- "**Effacer tout**" : pour effacer tous les enregistrements, une demande de confirmation apparaît, confirmez la suppression de tous les enregistrements par "Valider" dans la fenêtre qui s'ouvre, sinon choisir "Retour"
- "**Précédent**" et "**Suivant**" : servent à naviguer si il y a plusieurs pages d'enregistrements,
- "**Retour**" : fait revenir au menu "Enregistrement".

## b) Icône : "Journal d'appel"

En touchant l'icône "**Journal d'appel**", vous accéder au journal des appels :

Journal des appels				
	Platine	Date/Heure	Vu	Résultat
Manqués	Platine 1	2023-02-01 09:19	Non	Accès autorisé
	Platine 1	2023-02-01 09:17	Non	Accès refusé
	Platine 1	2023-02-01 09:13	Non	Accès refusé
Reçus				
1/1 Page				
Retour Précédent Suivant Supprimer Effacer tout Voir				

Choisissez d'abord si ce sont les appels Manqués ou Reçus à consulter (ici, ce sont les appels Manqués).

Quand un enregistrement a été sélectionné, "**Oui**" apparaîtra dans la colonne "Vu".

"Date/Heure" indique le jour et l'heure de l'appel.

Sélectionnez directement par l'écran tactile l'appel choisi, puis :

- "**Voir**" : pour le visionner en photo ou vidéo si une carte MicroSD compatible (type SD HC, capacité de 4GO à 32GO) a été insérée et formatée. Toucher "**Arrêtez**" si une vidéo démarre et que vous souhaitez revenir au menu,

- "**Supprimer**" : une demande de confirmation apparaît, confirmez la suppression par "Valider" dans la fenêtre qui s'ouvre, sinon choisir "**Retour**"

- "**Effacer tout**" : pour effacer tous les appels de la catégorie, une demande de confirmation apparaît, confirmez la suppression de toute la catégorie du journal par "**Valider**" dans la fenêtre qui s'ouvre, sinon choisir "**Retour**"

- "**Précédent**" et "**Suivant**" :servent à naviguer si il y a plusieurs pages d'appels,

- "**Retour**" : fait revenir au menu "**Enregistrement**".

c) Icône : "Messages"

Si une carte MicroSD compatible (type SD HC, capacité de 4GO à 32GO) a été insérée et formatée, vous pouvez enregistrer des photos ou des vidéos de vos visiteurs.

En touchant l'icône "**Messages**", vous accédez aux messages laissés par les visiteurs :



L'écran affiche les messages laissés par les visiteurs lors d'appels en absence si présence d'une carte MicroSd et si le paramétrage a été effectué dans les menus.


La date et l'heure de l'enregistrement apparaît sur la droite.

Sélectionnez directement par l'écran tactile le message choisi, puis :

- "**Voir**" : pour le visionner. Retouchez l'écran tactile pour revenir au menu,
- "**Supprimer**" : une demande de confirmation apparaît, confirmez la suppression par "**Valider**" dans la fenêtre qui s'ouvre, sinon choisir "**Retour**"
- "**Effacer tout**" : pour effacer tous les messages, une demande de confirmation apparaît, confirmez la suppression de tous les messages par "**Valider**" dans la fenêtre qui s'ouvre, sinon choisir "**Retour**"
- "**Précédent**" et "**Suivant**" : servent à naviguer si il y a plusieurs pages de messages,
- "**Retour**" : fait revenir au menu "**Enregistrement**".

#### 4. Menu "Surveillance"

Toucher l'icône "**Platine 1**" pour afficher l'image de la platine de rue et entendre le son :

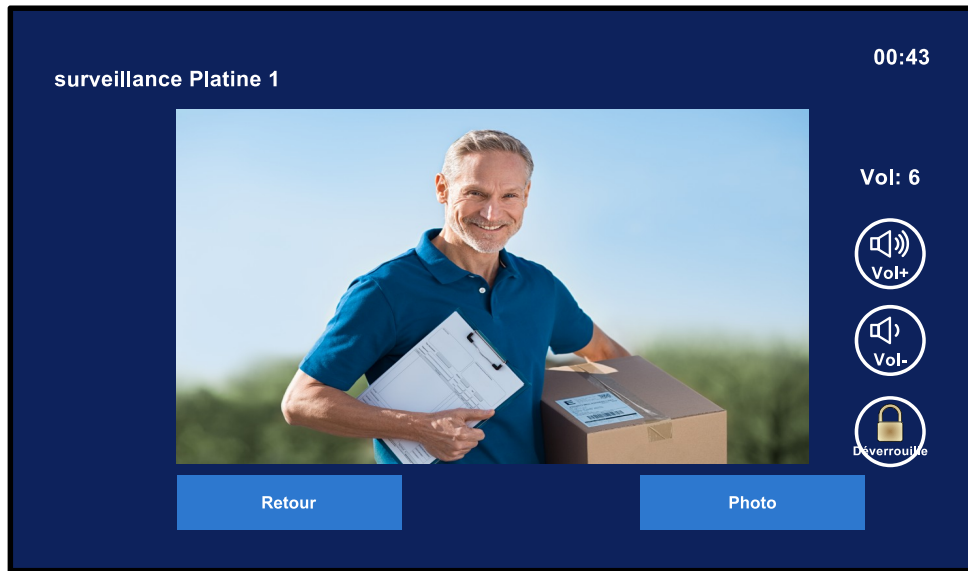


Vous pouvez alors :

- Monter et baisser le volume sonore avec les icônes "**Vol+**" et "**Vol-**",
- Déverrouiller l'accès n°1 en touchant le cadenas "**Déverrouille**",
- Prendre une photo chaque fois que vous touchez "**Photo**",
- Revenir à l'écran précédent en touchant "**Retour**".

Si vous touchez l'image au centre de l'écran, celle-ci passe en plein écran.


## 5. Menu "Transfert d'appel"

Trois icônes apparaissent au centre de l'écran :

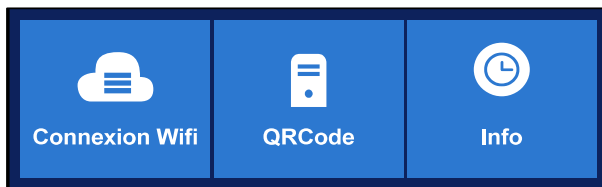

### a) Icône : "Connexion Wifi"

En touchant l'icône "**Connexion Wifi**", vous visualisez les réseaux reçus et pouvez vous connecter au réseau Wifi de votre Box :

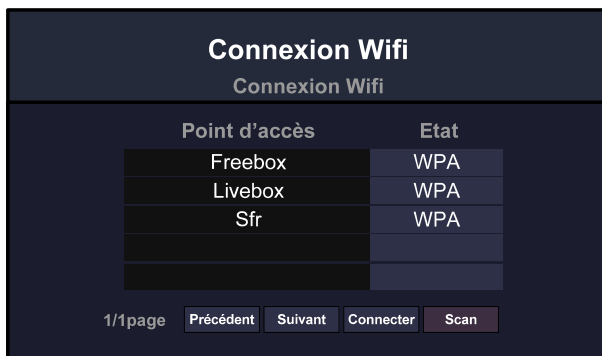

Pour vous connecter à un réseau, touchez celui-ci puis "**Connecter**", un clavier apparaît. Saisissez la clé de chiffrement du réseau sélectionné puis confirmez-le par la touche "**Valider**" du clavier.

À droite du réseau apparaît alors : "**Connecté**" et en bas de l'écran "**Déconn.**". Le moniteur est alors connecté au réseau Wifi.



Sur le Menu Principal, le logo s'affiche dans l'angle en haut à gauche.

b) Icône : "QRCode"

Vous afficher le **QRCode** pour l'association dans le compte Tuya :





- Téléchargez l'application "Tuya Smart" sur le smartphone :



- Ouvrez l'appli, créez un compte ou connectez-vous à votre compte Tuya existant.
- **Vérifiez que le moniteur est bien connecté au WiFi.**

- Ouvrez l'application Tuya Smart, et touchez le "+" en haut à droite puis **"Scanner le QR code"** et scannez le QRCode qui s'affiche sur le moniteur :

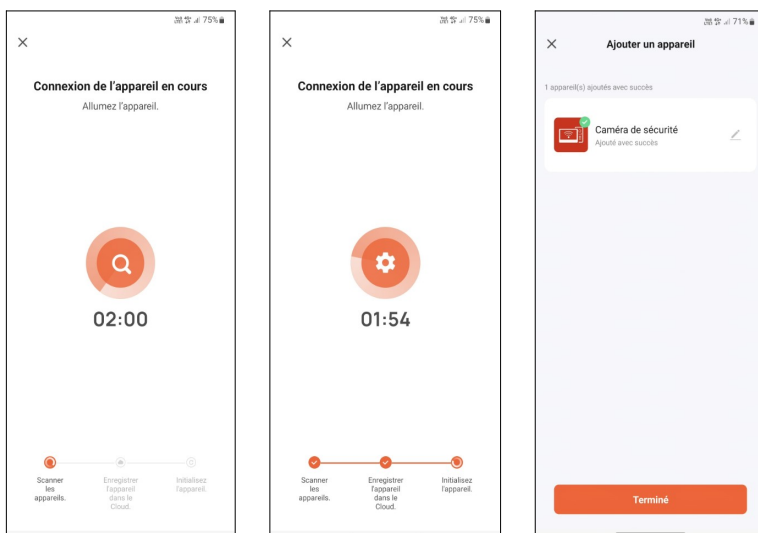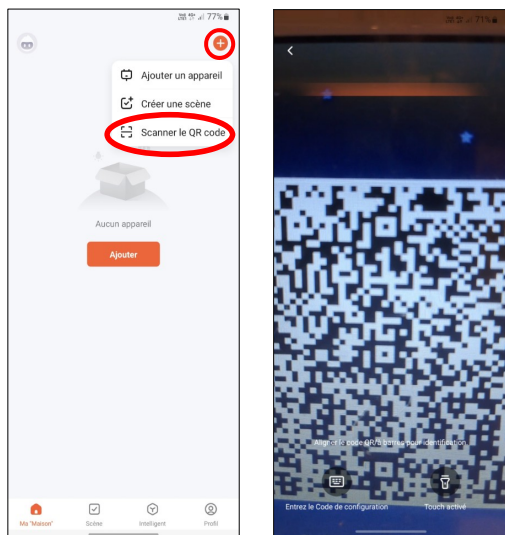


### c) Icône : "Info"

Pour afficher les numéros d'identification uniques du moniteur (PID, UUID + KEY associée) et son statut de connexion : il doit être "connecté" pour bénéficier du transfert d'appel.



d) Écran d'accueil de l'application

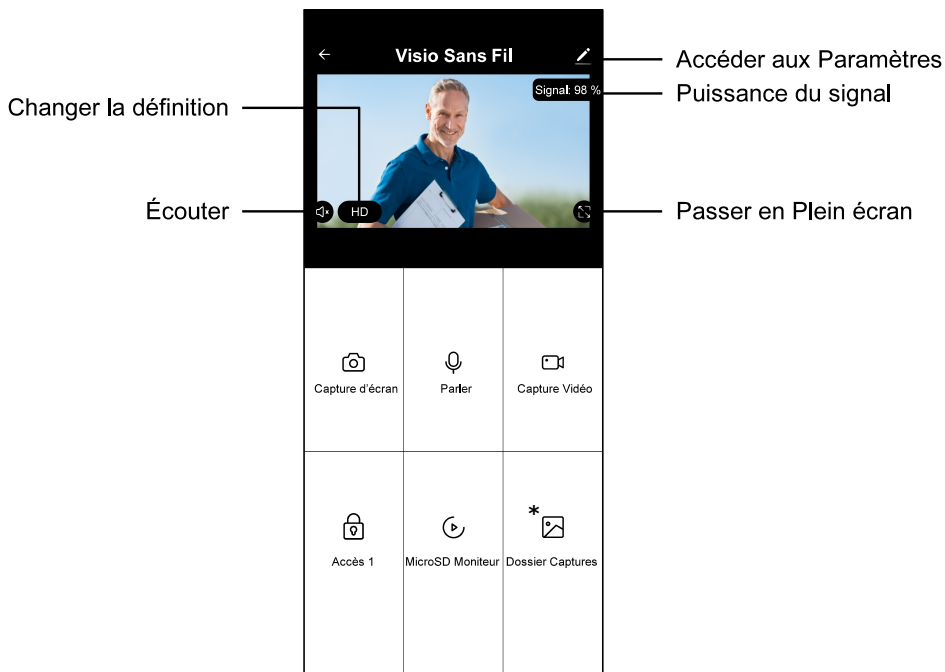

<b>Capture d'écran :</b>	Les images sont sauvegardées dans le smartphone.
<b>Parler :</b>	Touchez pour parler. (Si vous avez besoin d'une voie bidirectionnelle, allez dans les <b>Paramètres</b> )
<b>Capture Vidéo :</b>	Les clips vidéo sont sauvegardés dans le smartphone.
<b>Accès 1 :</b>	Pour déverrouiller l'accès câblé à la platine.
<b>MicroSD Moniteur :</b>	Pour accéder aux clips vidéos.
<b>*Dossier Captures :</b>	<b>*Raccourci visible uniquement sur Android</b> , pour voir les photos et vidéos enregistrées dans le smartphone. <i>(Si vous utilisez l'appli avec un smartphone Apple, recherchez les photos et vidéos dans la mémoire du téléphone.)</i>

e) Fonctions : Capture d'écran / Parler / Capture Vidéo



Capture d'écran

Les images sont sauvegardées dans le smartphone.




- Lorsque vous touchez l'icône "**Capture d'écran**", une capture est enregistrée dans un répertoire Images de votre smartphone.
- Une confirmation apparaît alors en bas de l'écran :

**Capture d'écran sauvegardée dans la galerie du téléphone**



Parler

Touchez pour parler.

- Touchez l'icône  qui devient **BLEU** pour confirmer que le haut-parleur de la caméra est en fonctionnement, la personne devant la caméra vous entend.
- Quand vous appuyez sur l'icône, elle redevient normale, et vous entendez alors ce que répond la personne devant la caméra : le symbole haut-parleur incrusté sur l'image devient : 
- Appuyez sur L'icône  pour répondre à votre tour...
- Si vous avez besoin d'une voie bidirectionnelle, allez dans les paramètres.



Capture Vidéo

Les clips vidéo sont sauvegardés dans le smartphone.

- Lorsque vous touchez l'icône "**Capture Vidéo**", une vidéo commence à être enregistrée dans un répertoire de votre smartphone.
- Une confirmation apparaît alors en bas de l'écran :







**Enregistrement**

et en dessous de l'image apparaît la durée de l'enregistrement avec un compteur de temps qui augmente...


- Quand vous voulez arrêter l'enregistrement de la vidéo et le sauvegarder, appuyez sur l'icône "**Capture Vidéo**".
- Une confirmation apparaît alors en bas de l'écran :

**Vidéo sauvegardée dans la galerie du téléphone**

## 6. Fonctions : Accès 1 / MicroSD Moniteur / Dossier Captures

 Accès 1	<p>Pour déverrouiller l'accès câblé sur la platine de rue</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En touchant l'icône "<b>Accès 1</b>", vous actionner le déverrouillage de l'accès n°1 qui est câblé à la platine de rue.</li> </ul> <p>Le cadenas s'ouvre alors pour valider que l'ordre est transmis : </p>
 MicroSD Moniteur	<p>Voir les clips vidéo enregistrés dans la carte MicroSD du moniteur .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lorsque vous touchez l'icône "<b>MicroSD Moniteur</b>", une nouvelle page apparaît avec 3 icônes :</li> </ul> <div data-bbox="325 469 368 507" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- " Calendrier " : pour afficher le calendrier et rechercher tout d'abord la date de l'enregistrement à visionner,</li> <li>- Puis, choisissez l'heure du début de la lecture en faisant défiler à gauche et à droite le bandeau sous l'image : le trait vertical <b>ROUGE</b> correspond au moment de la lecture en cours, et les zones grisées correspondent à des séquences d'enregistrement :</li> </ul> <div data-bbox="262 716 1028 818" data-label="Figure"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appuyez sur pause  pour arrêter la lecture et sur lecture  pour la reprendre.</li> <li>- Les clips enregistrés sont ceux pris automatiquement sans le son lors de chaque appel si la fonction "<b>Vidéo</b>" est activé dans "<b>Mode Enregistrement</b>." (cf page 28) + les messages vidéo avec le son laissés par les visiteurs si la fonction "<b>Messages vocaux</b>" est activée (cf page 23).</li> </ul> <div data-bbox="364 1061 412 1094" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="608 1058 656 1096" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- " Capture Vidéo " et " Capture d'écran " reprennent exactement les mêmes fonctions que celles décrites précédemment.</li> </ul>
 Dossier Captures	<p><b>*Raccourci visible uniquement sur Android</b>, pour accéder facilement aux images et vidéos enregistrées dans le smartphone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En touchant l'icône "Dossier Captures" vous pouvez visionner les photos et les vidéos prises depuis l'application et enregistrées dans votre smartphone. Vous pouvez bien sûr les sauvegarder sur un autre support, les partager ou les supprimer.</li> </ul> <p><u>(Pour accéder aux photos et aux vidéos enregistrées dans un smartphone Apple, recherchez les dans la mémoire du smartphone)</u></p>

## 7. Menu "Personnalisation"

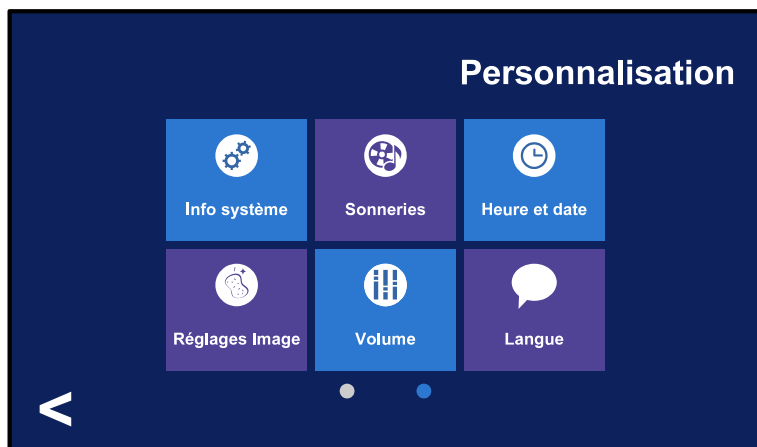

### a) Icône "Info système" avec fonction de formatage de la carte MicroSD

Affiche toutes les informations de connexion (adresses IP, masque de sous-réseau, passerelle, Mac Address), d'identification du moniteur (code d'extension, codes PID et ID) et de la capacité de la carte MicroSD si elle est insérée.

Cette page permet aussi de formater une nouvelle carte MicroSD lors de son insertion dans le moniteur intérieur : choisir "**Formatage Carte SD**" et confirmer par "**Oui**". Patientez le temps du formatage, puis "**Succès**" apparaît à l'écran.


ATTENTION : lors du formatage de la carte MicroSD toutes les données sur la carte sont effacées !!

## b) Icône "Sonneries"



Sélectionnez dans la liste de gauche la sonnerie voulue (vous pouvez l'entendre en touchant "**Écouter**") puis en touchant le cadre "**Choisir en Sonnerie principale**" : une fenêtre d'info apparaît avec "**Validé!**" pour confirmation.

## c) Icône "Heure et date"

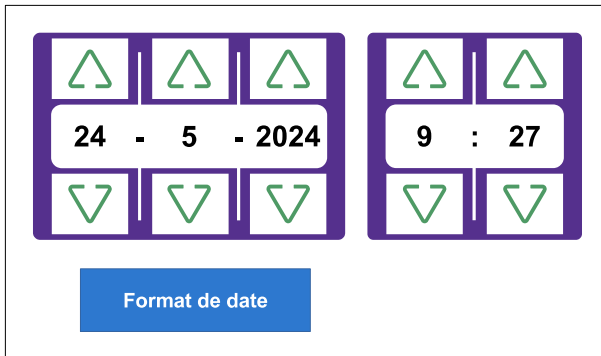

Faites varier les Jours / Mois / Années / Heures et Minutes avec les flèches haut et bas. Pour changer le format de la date, en changeant l'ordre de l'affichage, toucher le cadre "**Format de la date**" et choisissez entre :

- Année / Mois / Jour
- Jour / Mois / Année
- Mois / Jour / Année

Quand le réglage est fait, touchez "**Valider**" pour confirmer et retourner à l'écran d'avant.

d) Icône "Réglages Image"

Luminosité 50

Contraste 50

Couleur 50

Teinte 50

Retour Valider

Vous pouvez agir sur les réglages de l'image de la caméra avec les flèches haut et bas. Pour confirmer les réglages, touchez "**Valider**".

e) Icône "Volume"

Volume X

Vol. Sonneries 6

Vol. Conversation 6

"BIP" touches

Messages vocaux

Valider

Vous pouvez changer les volumes de la sonnerie et du haut-parleur en conversation les flèches haut et bas. Pour confirmer les réglages, touchez "**Validez**".


Si "**BIP' touches**" est écrit sur fond bleu, le moniteur émet un BIP à chaque touche.

Si "**Messages vocaux**" est écrit sur fond bleu alors les visiteurs pourront laisser un message vidéo si personne ne répond à l'appel, sinon sur fond blanc : aucun message.

Touchez "**Valider**" pour confirmer les réglages.

f) Icône "Langue"


Pour changer la langue d'affichage, faites défiler les choix par les touches "**Précédent**" et "**Suivant**", puis confirmer par "**Valider**".

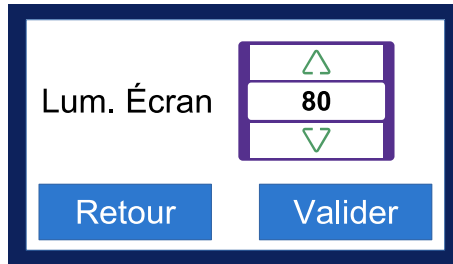g) Icône "Luminosité Écran"

Vous pouvez modifier la luminosité générale de l'écran (affichage des menus, écran de veille) avec les flèches haut et bas. Pour confirmer les réglages, touchez "**Valider**".

h) Icône "Fond d'écran"

Vous pouvez changer de fond d'écran en le choisissant à gauche puis en confirmant votre choix en touchant "Définir comme fond d'écran"

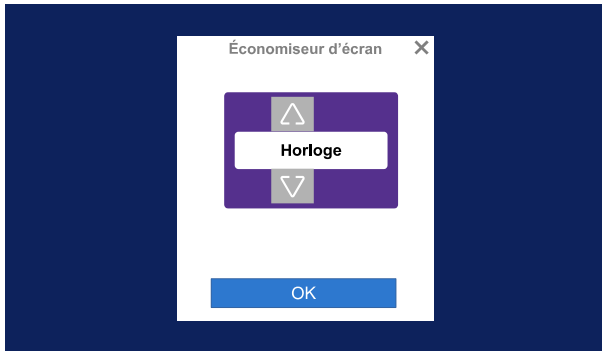i) Icône "Économiseur d'écran"

L'économiseur d'écran s'active après un délai et il peut être au choix :

- une "**Horloge**" analogique à cadran (comme ci-dessus)
- l'"**Heure**" en affichage en chiffres
- une "**Image**"
- ou un simple écran "**Noir**".


Après avoir choisi en faisant défiler par les flèches haut et bas, confirmez par "OK".

j) Icône "Durées" : sonnerie, économiseur d'écran et maintien vidéo

Permet de choisir la durée de la sonnerie, la durée d'affichage de l'économiseur d'écran avant la mise en veille du moniteur et la durée du maintien de l'affichage vidéo après sonnerie : faites varier les durées avec les flèches haut et bas et confirmez par "**Valider**".

#### 8. "Menu Installateur"

Rentrez d'abord grâce au clavier sur l'écran le code **6 6 6 6 6 6** par défaut pour accéder au menu en confirmant par "**Valider**" :

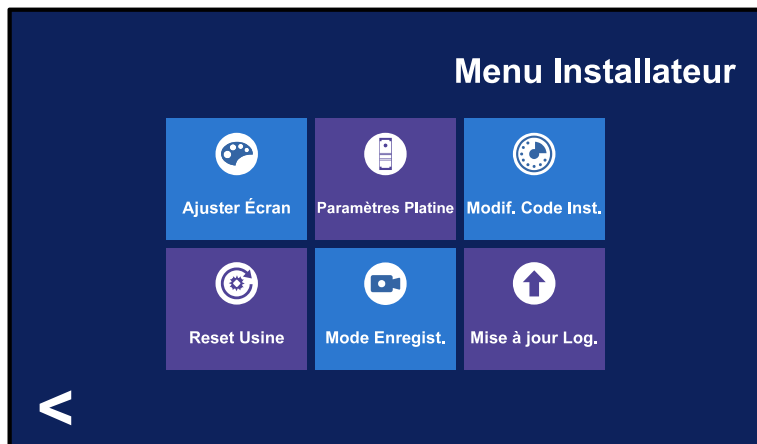

Attention : si le code d'accès au menu Installateur a été modifié, il faudra rentrer le nouveau code.

Les fonctions du menu Installateur sont réservées au moment de l'installation du kit et en cas de besoin de maintenance du système.

L'utilisation des fonctions proposées doit être réservée aux personnes compétentes pouvant les maîtriser.



a)  Icône "Ajuster Écran"

Contraste	<div>▲</div> <div>50</div> <div>▼</div>	Couleur	<div>▲</div> <div>50</div> <div>▼</div>	Teinte	<div>▲</div> <div>50</div> <div>▼</div>
Retour			Valider		

Vous pouvez agir sur les réglages de l'écran avec les flèches haut et bas.  
Pour confirmer les réglages, touchez "**Valider**".

b)  Icône "Paramètres Platine"

## Paramètres Platine

Villa

Version logiciel:

Numéro de Platine

Adresse IP:

-- EXT

1	2	3	← x
4	5	6	0
7	8	9	Valider

Durée du déverrouillage (1-150s) -- -S

Volume de la sonnerie (0-9) -


Volume du haut-parleur (0-15) --

Retour

Afficher

Ce écran sert à modifier les paramètres de la platine depuis le moniteur.

Tapez d'abord directement "**01**" qui s'inscrit sous "**Numéro de platine**" puis "**Afficher**".  
La version logicielle, l'adresse IP, la durée actuelle du déverrouillage, le volume de la sonnerie et du haut-parleur de la platine s'affichent.

Appuyer plusieurs fois sur la touche  pour effacer en remontant les valeurs du volume du haut-parleur, puis de la sonnerie puis de la durée de déverrouillage.

Vous pouvez alors saisir de nouvelles valeurs pour :

- la durée de déverrouillage par 3 chiffres,
- le volume de la sonnerie par 1 chiffres,
- le volume du haut-parleur par 2 chiffres.

Puis touchez "**Valider**" à droite du chiffre 9, une fenêtre s'ouvre alors pour confirmer que la modification est bien prise en compte.

c) Icône "Modif. Code Inst."

- Touchez le cadre à droite de "**Ancien code**" et tapez le code actuel,
- Puis touchez le cadre à droite de "**Nouveau code**" pour tapez le nouveau code, puis re-tapez le nouveau code dans le cadre à droite de "**Confirmation**". Et touchez "**Valider**".


d) Icône "Reset Usine"



ATTENTION : si vous touchez "**Valider**" le moniteur reviendra à son état d'usine, toutes les données personnalisées seront effacées (l'appairage reste cependant programmé)

e) Icône "Mode Enregist."

Si une carte MicroSD compatible (type SD HC, capacité de 4GO à 32GO) a été insérée et formatée, vous pouvez enregistrer des photos ou des vidéos de vos visiteurs :

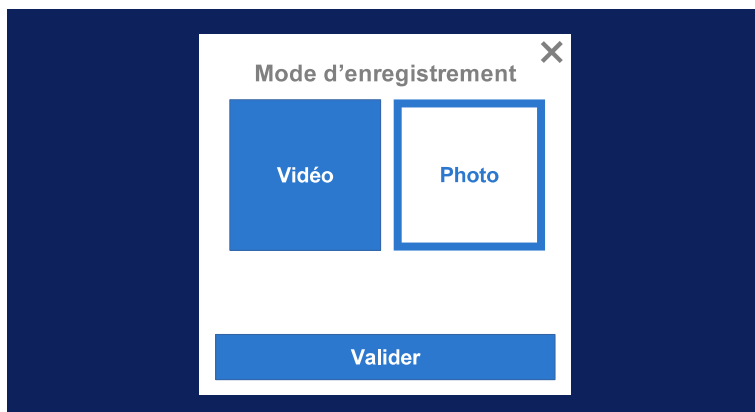

Sélectionnez "**Vidéo**" ou "**Photo**" par le fond bleu et confirmez par la touche "**Valider**".

f) Icône "Mise à jour"




Si vous possédez un fichier de mise à jour compatible à la racine d'une carte MicroSD, et que cette carte est insérée dans le moniteur, touchez "**Valider**" pour effectuer la mise à jour.

## 7) Platine de Rue Extérieure

La Platine de Rue Extérieure est une platine à appel simple vers le moniteur.

Ce produit peut être utilisé pour les locaux professionnels, les maisons, les bureaux, etc.

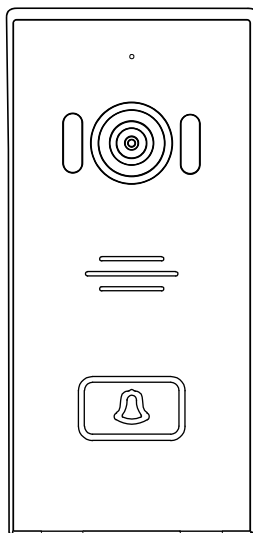

Lorsque la platine de rue est connectée avec le moniteur intérieur, le cadre autour du bouton d'appel s'illumine.

Pour passer un appel vers le moniteur intérieur, il suffit de presser 1 fois le bouton d'appel, le moniteur affichera alors l'image de la caméra de la platine, et sonnera si le son de la sonnerie n'est pas coupée.

Les 2 bandeaux LED latéraux s'allument dès que la caméra détecte que les conditions de luminosité sont trop faibles.


## 8) Câblage de la platine de rue

### 1. Câblage pour alimentation d'une gâche électrique par la platine

La gâche électrique doit :

- Être à émission,
- Fonctionner en 12VDC
- Consommer au Maximum 500mA

Le sélecteur en bas de la platine "E-L DRT" doit rester à **GAUCHE** (par défaut) sur "E-L"

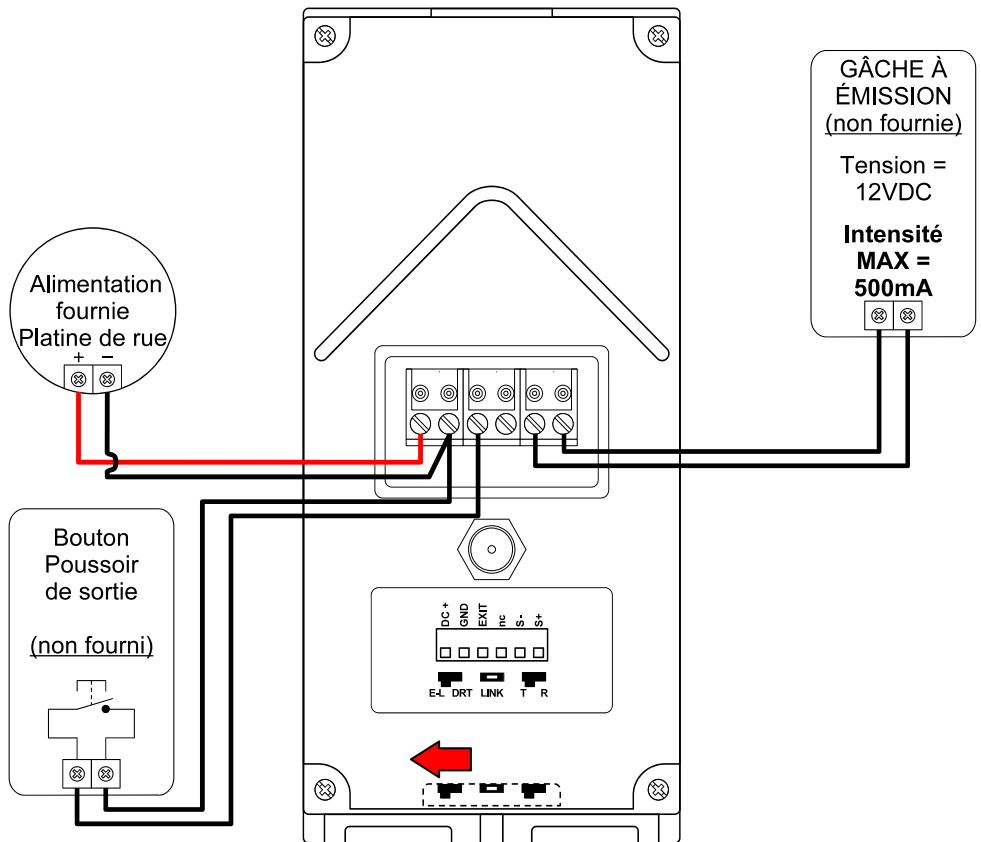


## 2. Câblage normal pour commande d'ouverture de portail

Le relais intégré au DS-ERL peut laisser passer au maximum :

- Une intensité de 6A
- Une tension de 30VAC/DC

Le sélecteur en bas de la platine "E-L DRT" doit rester à **GAUCHE** (par défaut) sur "E-L"

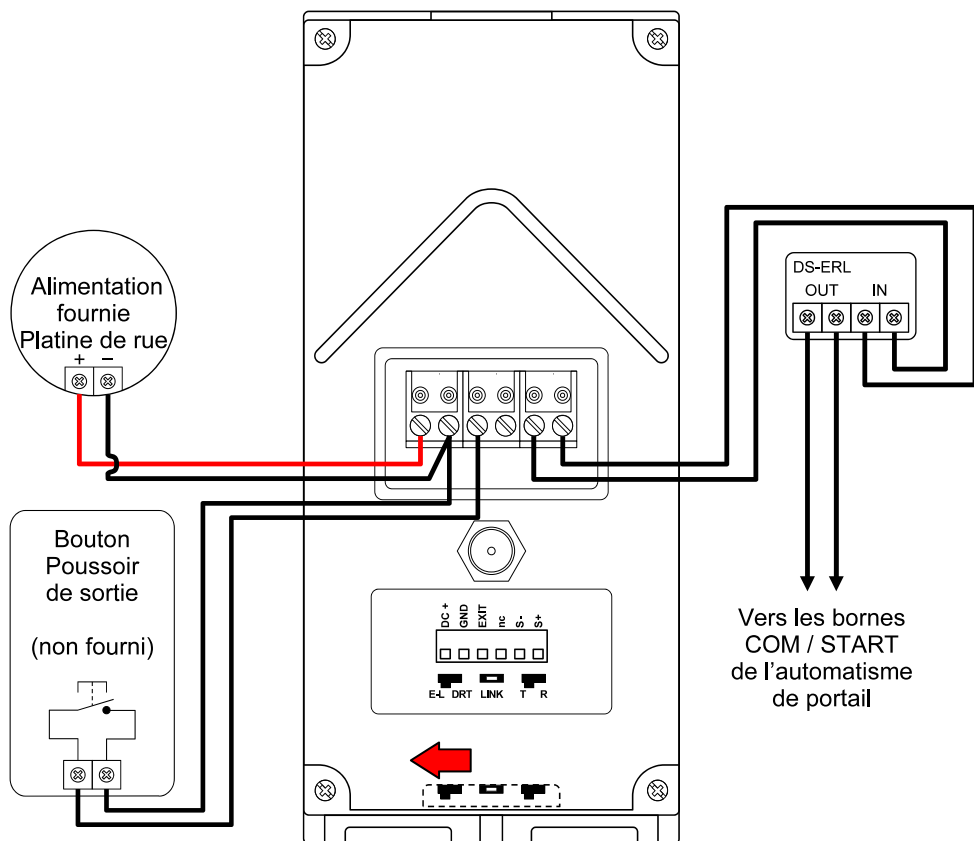

### 3. Câblage DE DÉPANNAGE pour commande d'ouverture de portail

Le relais intégré à la platine pourra alors laisser passer au maximum :


- Une intensité de 2A
- Une tension de 30VAC/DC

**ATTENTION : ceci N'EST PAS le plan de câblage conseillé en usage normal !**

Il est réservé en cas de nécessité de dépannage urgent si le relais DS-ERL est en panne.

**ATTENTION :** Le sélecteur en bas de la platine "E-L DRT" doit être à **DROITE** sur "DRT"

**Si le sélecteur "E-L DRT" n'est pas à droite, risque de détérioration de la platine de rue ou/et de la carte de l'automatisme de portail !!!**

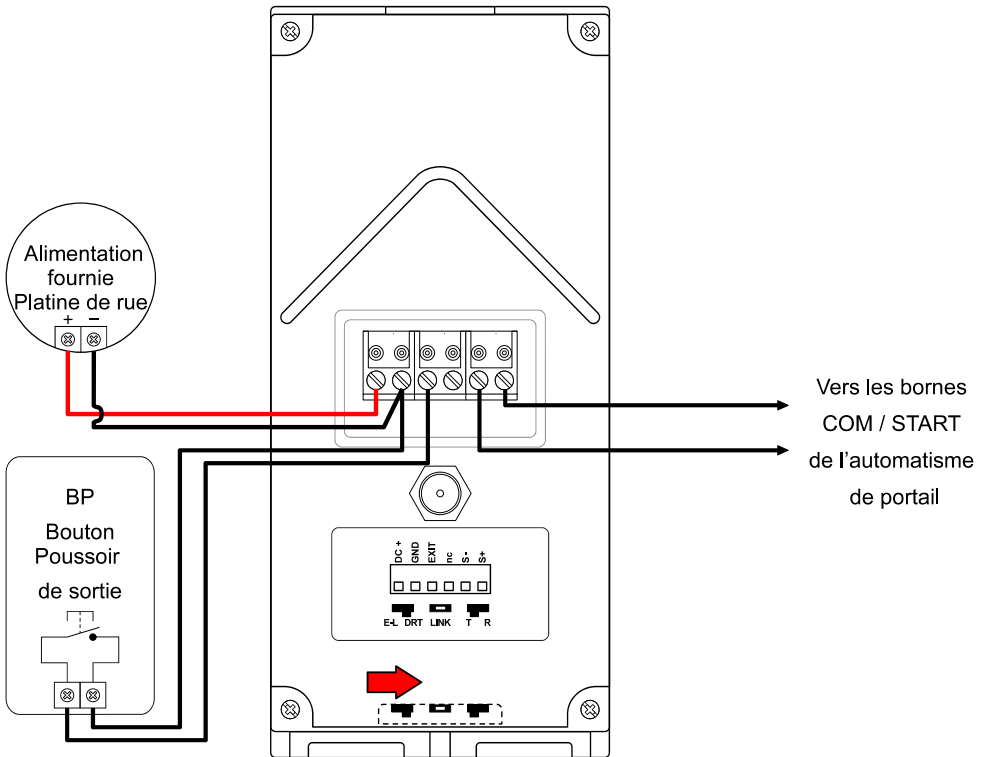

## 9) Spécifications techniques

### 1. Moniteur intérieur DT7WSF

Pose : sur table

Écran : 7 pouces / 18 cm

Résolution : 1024 x 600 pixels

Puissance acoustique de la sonnerie :  $\geq 70\text{dB}$

Alimentation : de 12VDC à 15 VDC / 1A

Consommation maximale en fonctionnement :  $< 5\text{W}$

Température de travail :  $-20^{\circ}\text{C}$  à  $+70^{\circ}\text{C}$

### 2. Platine de rue extérieure DT200SF

Angle de vue :  $120^{\circ}$

Résolution : 2 MP

Vision nocturne : lumière LED blanche

Alimentation : de 12VDC à 15 VDC / 1A

Consommation en veille :  $\leq 150\text{mA}$

Consommation en fonctionnement hors déverrouillage :  $\leq 300\text{mA}$

Tension d'alimentation de la gâche : 12 VDC

Intensité Maximale supportée pour alimentation de la gâche : 500mA

Température de travail :  $-20^{\circ}\text{C}$  à  $+50^{\circ}\text{C}$

Humidité relative :  $\leq 95\%$

### 3. Communications Platine de rue extérieure $\leftrightarrow$ Moniteur intérieur

Fréquence de communication : 868MHz

Distance maxi entre le moniteur intérieur et la platine de rue :

- en audio et vidéo : 200 en champ libre