

NOUVELLE  
TELECOMMANDE UNIVERSELLE

why  
EVO



Multifréquence  
**All-in-one**

4 télécommandes dans **une** seule


Technologie  - codes **fixes** - codes variables

La solution complète [www.radiocomandowhy.com](http://www.radiocomandowhy.com)



## CODE FIXE PROCÉDURE POUR LA COPIE


1. Faire une pression sur la touche 1 de la télécommande WHY EVO et en même temps faites pression sur la touche 2 pour 4 fois au total.
2. Relâchez les deux touches. À partir de ce moment, la diode de la WHY EVO clignote tous les 2 secondes.
3. Positionner la télécommande originale tête bêche avec la WHY EVO, à 4-5cm environ de distance.
4. Pressez et tout en maintenant enfoncé la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode clignote plus vite, ce qui confirme un enregistrement correct du code.
5. Au moment où la diode clignote, pressez la touche de la WHY EVO sur laquelle voulez enregistrer le code jusqu'à ce que la diode s'éteigne.
6. La procédure de copie est terminée. Vérifiez le bon fonctionnement de votre nouvelle télécommande WHY EVO sur votre automatisme.

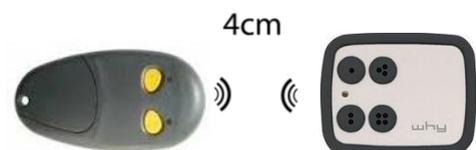

### Remarque :

- Si le voyant clignote 3 fois seulement, le code n'est pas enregistré. Veuillez recommencer de l'étape 1.
- La mémoire de la télécommande WHY EVO est totalement réinscriptible.
- Pour effectuer la copie de la seconde touche, veuillez recommencer l'étape 1.

1. Maintenir la touche 1 de la télécommande WHY EVO et en même temps faites pression sur la touche 2 pour 4 fois au total.
2. Relâchez les deux touches. À partir de ce moment, la diode de la WHY EVO clignote tous les 2 secondes.
3. Positionner la télécommande originale tête bêche avec la WHY EVO, à 4-5cm environ.
4. Pressez et tout en maintenant enfoncé la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode clignote plus vite, ce qui confirme un enregistrement correct du code.
5. Au moment où la diode clignote, pressez la touche de la WHY EVO sur laquelle voulez enregistrer le code jusqu'à ce que la diode s'éteigne.
6. La procédure de copie est terminée.
7. Il faut programmer la nouvelle télécommande dans le récepteur à travers la procédure appuyez 10s sur le bouton copié puis attendre de nouveau 10s et la télécommande est programmée pour 95% des rolling-codes, ou suivre les modalités indiquées par le fabricant.

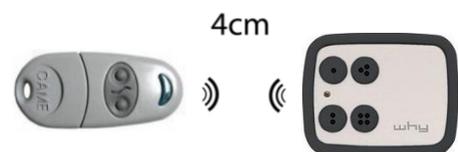

### **Remarque :**

- Si le voyant clignote 3 fois seulement, le code n'est pas enregistré. Veuillez recommencer à partir de l'étape 1.
- La mémoire de la télécommande WHY EVO est totalement réinscriptible.
- Pour effectuer la copie de la seconde touche, veuillez recommencer l'étape 1.

**Pour activer la télécommande originale sur le récepteur pour les modèles marqués par la technologie  , veuillez suivre les étapes suivantes:**

1. Avant tout vous devez vous trouver près de l'automatisme 5m.
2. Pressez et maintenez enfoncé la touche programmée pour 10 secondes, quand la diode commence à clignoter. Relâchez la touche.
3. Attendez jusqu'à ce que la diode s'éteigne. L'opération a été effectuée, maintenant vous pouvez utiliser votre nouvelle télécommande.

### **Pour activer tous les autres modèles sur le récepteur:**

Faites référence aux instructions du modèle original.

### **REMARQUE: Le code source de la WHY EVO peut être émis de cette façon:**

1. Pressez les touches 1 et 2 au même temps pour 8 secondes et relâchez-les quand la diode commence à clignoter.
2. Pressez la touche avec le code source désiré quand la diode clignote.

**ATTENTION !! Chaque modèle de récepteur peut avoir le mode de fréquence désarmé.**

**Dans ces cas il faut enregistrer les nouvelles télécommandes avec « les procédures manuelles ».**

BFT 



1. Maintenir la touche 1 de la télécommande WHY EVO et en même temps faites pression sur la touche 2 pour 4 fois au total.
2. Relâchez les deux touches, la diode de la WHY EVO clignote tous les 2 secondes.
3. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la WHY EVO, à 4-5cm environ.
4. Pressez et maintenez enfoncé la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à quand la diode de la WHY EVO se fixe et puis commence à émettre un double clignotement chaque 2 secondes.
5. Transmettez maintenant le code source de la télécommande originale en pressant les touches 1 et 2 (en même temps) ou pressez la touche cachée.
6. Maintenant la diode clignote plus rapidement, pressez la touche de la WHY EVO sur laquelle vous voulez enregistrer le code déjà copié, jusqu'à quand la diode s'éteigne.
7. Activez la procédure  pour insérer la nouvelle télécommande dans le récepteur.



**FAAC SLH**  
433 - 868



**GENIUS**  
868



**ATTENTION: Vérifiez que la télécommande à copier est une télécommande MASTER. En pressant toute touche, le voyant doit émettre un double clignotement plutôt que s'allumer tout de suite avec une lumière fixe.**

1. Maintenir la touche 1 de la télécommande WHY EVO et en même temps faites pression sur la touche 2 pour 4 fois au total.
2. Relâchez les deux touches, la diode de la WHY EVO clignote tous les 2 secondes.
3. Prédisez la télécommande FAAC/GENIUS pour l'émission du code source (en pressant au même temps les touches 2 et 3).
4. Quand la diode de la FAAC/GENIUS clignote, positionnez-la tête bêche avec la WHY EVO, à 4-5cm environ de distance et pressez la touche que vous voulez copier jusqu'à quand la diode de la WHY EVO change la modalité de clignotement (clignotement plus vite), à confirmation de la copie correcte du code.
5. Quand la diode clignote plus rapidement, pressez la touche de la WHY EVO où vous voulez enregistrer le code déjà copié, jusqu'à quand la diode s'éteigne.



**Pour activer la télécommande originale sur le récepteur pour les modèles marqués par la technologie , veuillez suivre les étapes suivantes:**

1. Avant tout vous devez vous trouver près de l'automatisme 5m.
2. Pressez et maintenez enfoncé la touche programmée pour 10 secondes, quand la diode commence à clignoter. Relâchez la touche.
3. Attendez jusqu'à ce que la diode s'éteigne. L'opération a été effectuée, maintenant vous pouvez utiliser votre nouvelle télécommande.

**Pour activer tous les autres modèles sur le récepteur:**

Faites référence aux instructions du modèle original.

**REMARQUE: Le code source de la WHY EVO peut être émis de cette façon:**

1. Pressez les touches 1 et 2 en même temps pour 8s et relâchez-les quand la diode commence à clignoter.
2. Pressez la touche avec le code source désiré quand la diode clignote.

**ATTENTION !! Chaque modèle de récepteur peut avoir le mode de fréquence désarmé. Dans ces cas il faut enregistrer les nouvelles télécommandes avec « les procédures manuelles ».**

# Retrouvez la liste complète mise à jour sur

<http://www.gates-france.fr/pdf/notices/telecommande-onlyone-4T.pdf>

## LISTE COMPATIBILITES VERSION

ADYX	 BRAVO, TE4433	MHOUSE	 TX4
ALLMATIC	 B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3	MOOVO	 MT4
APERTO	TX02-434-2, TX03-434-4	NICE	 SMILO, FLOR-S, VERY-VR, ONE, INTI
APRIMATIC	 TR, TM	NOVOFERM	NOVOTRON 502-504-512MIX43-2, MTR40-2, MCHS43-2, MHS43 (2-4), MNHS433 (2-4)
BALLAN	FM404B, 4013	O&O	T.COM, TWIN, TX
BENINCÀ	 TO.GO, T2WV, IO, CUPIDO, LOT2WCV	PRASTEL	 TC2E(4E), MT2E(4E), SLIM, BFOR, MPSTP2E
BFT	 MITTO, MITTO B, GHIBLI, KLEIO, TRC	PROEM	ER4C4ACS
CARDIN	 S449, S486	PUJOL	 VARIO, MARTE
DEA	TR MIO	RIB	LITHIO
DITEC	 GOL	SEAV	BE HAPPY
FAAC	 XT4 433 RC	SICE	 4790207
FAAC	XT 433SLH, XT 868SLH, T 433 SLH, T 868 SLH, TML 433SLH, TML 868 SLH, DL 868 SLH	SIMINOR	S433 (2T-4T), ER2C4ACS, ER4C4ACS
FADINI	 JUBI SMALL	SOMFY	 TELIS
GENIUS	 BRAVO 433	SOMMER	4014 (434), 4013 (434), 4026 (868), 4020 (868), 4022 TXO2 (434)
GENIUS	AMIGO, AMIGOLD, KILO	TAU	 250 SLIM RP, 250 T4 RP
GIBIDI	 AUO1590, AU1600, DOMINO	TELCOMA	FM 402, FM 402 E
KEY	900TXB - 42R, SUB44	VDS	 TRQ, ECO-R
KING GATES	STYLO	V2	 PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC, HANDY
LABEL	SPYCO		

Pour activer la télécommande originale sur le récepteur pour les modèles marqués par la technologie , veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Avant tout vous devez vous trouver près de l'automatisme 5m.
2. Pressez et maintenez enfoncé la touche programmée pour 10 secondes, quand la diode commence à clignoter. Relâchez la touche.
3. Attendez jusqu'à ce que la diode s'éteigne. L'opération a été effectuée, maintenant vous pouvez utiliser votre nouvelle télécommande.

**Pour activer tous les autres modèles sur le récepteur:**

Faites référence aux instructions du modèle original.

**REMARQUE: Le code source de la WHY EVO peut être émis de cette façon:**

1. Pressez les touches 1 et 2 en même temps pour 8s et relâchez-les quand la diode commence à clignoter.
2. Pressez la touche avec le code source désiré quand la diode clignote.

**ATTENTION !! Chaque modèle de récepteur peut avoir le mode de fréquence désarmé. Dans ces cas il faut enregistrer les nouvelles télécommandes avec « les procédures manuelles ».**